

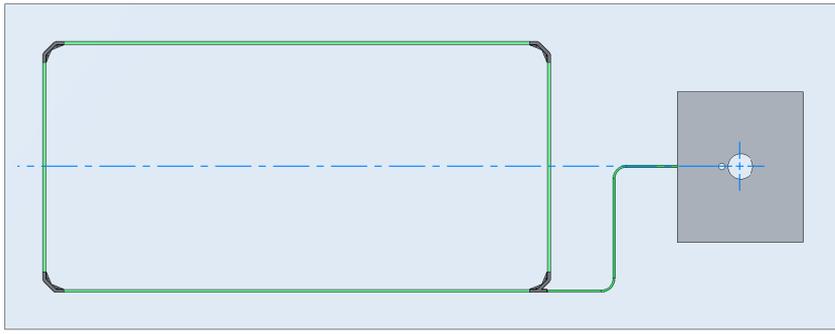


Fertig-Induktionsschleife Verlegen unter Estrichüberdeckung

Kontrollgerät

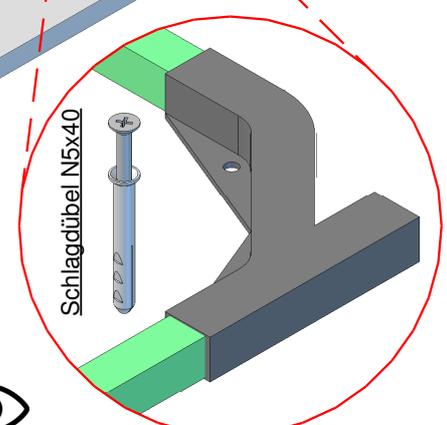


EINFAHRT / AUSFAHRT / WECHSELSPUR

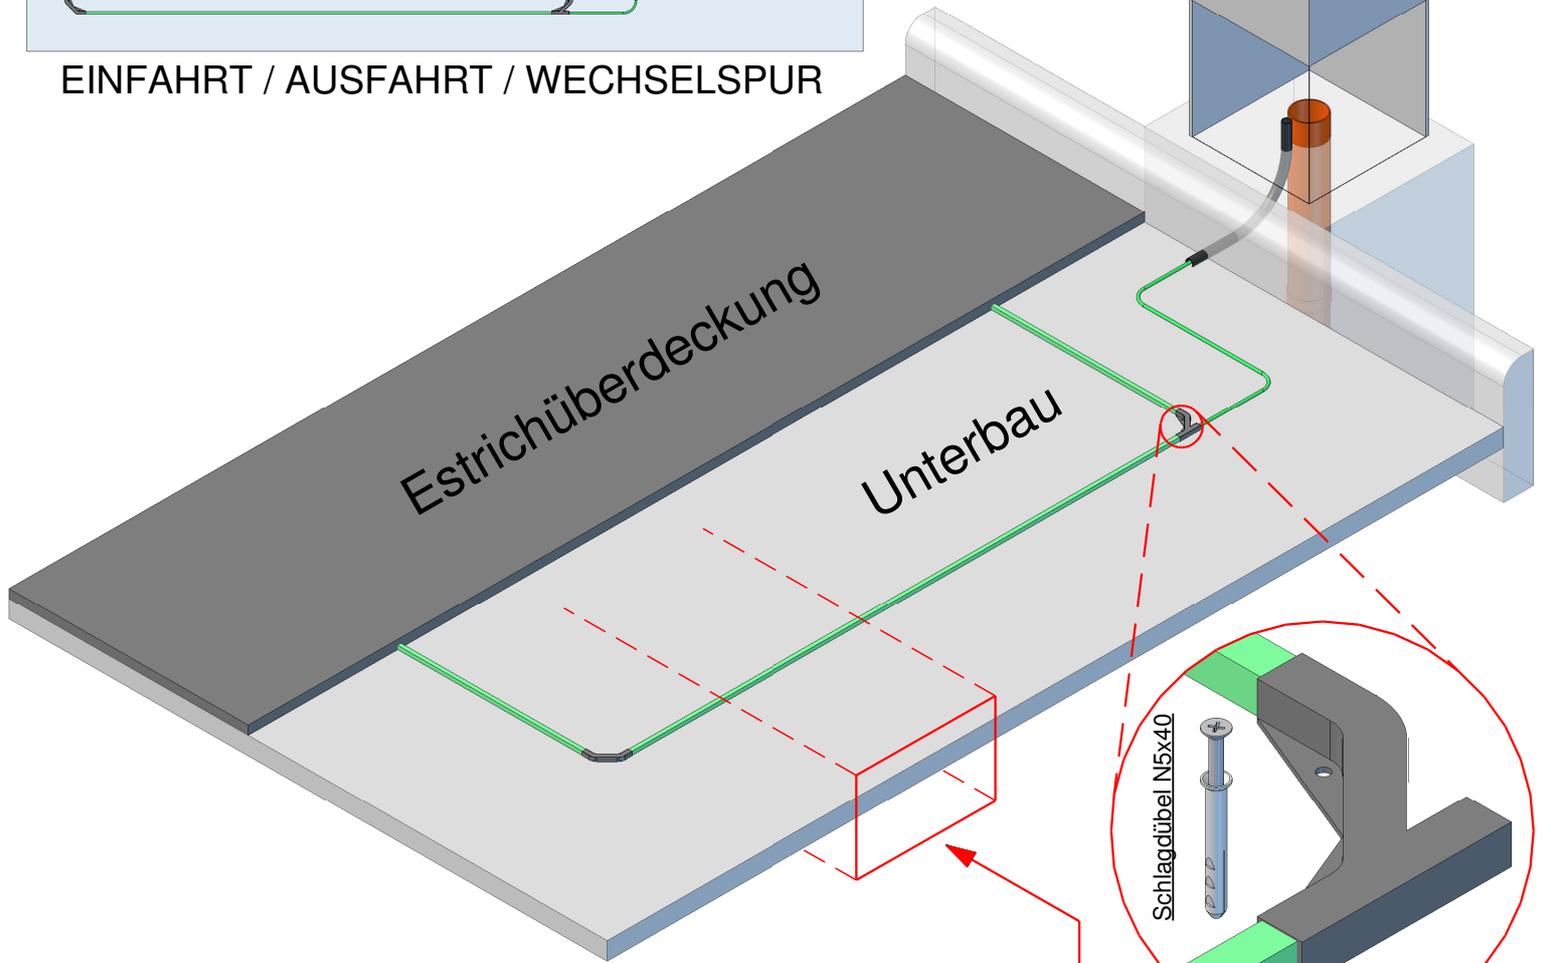


Befestigung der
Fertig-Induktionsschleife
auf dem Untergrund

Die Fertig-Induktionsschleife darf nicht mit dem Estrichfertiger überfahren werden. Die Estrichüberdeckung über der Fertig-Induktionsschleife muss händisch eingebracht werden.

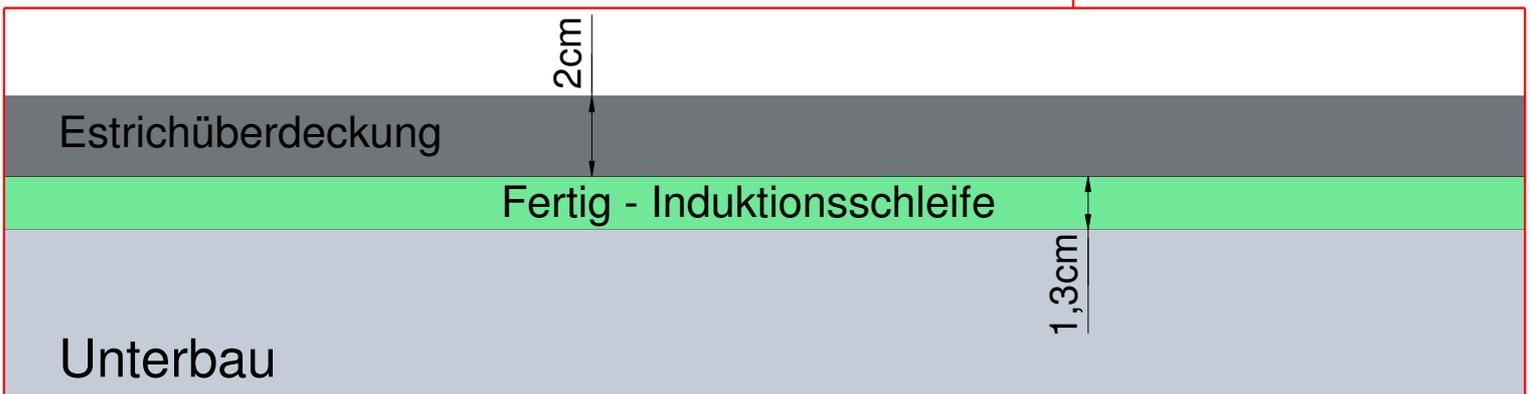

Fertig-Induktionsschleife Verlegen unter Estrichüberdeckung

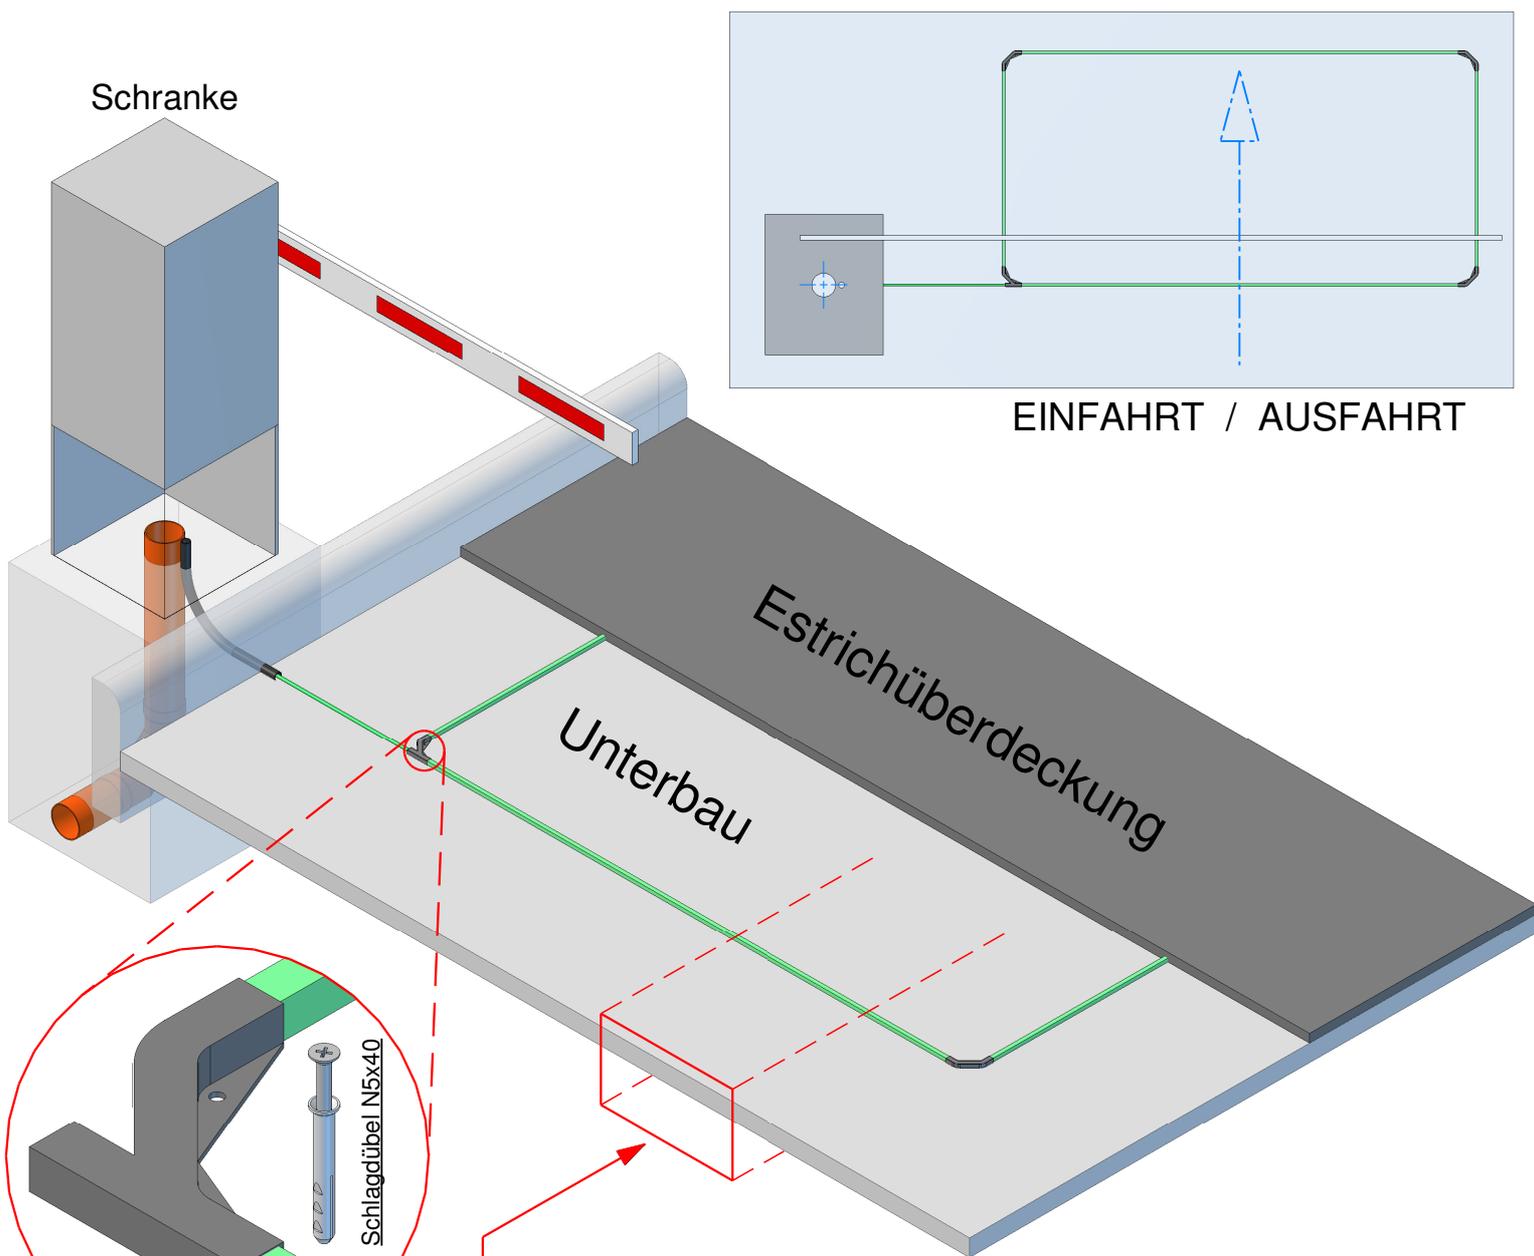


Befestigung der
Fertig-Induktionsschleife
auf dem Untergrund

Schlagdübel N5x40



Die Fertig-Induktionsschleife darf nicht mit dem Estrichfertiger
überfahren werden. Die Estrichüberdeckung über der
Fertig-Induktionsschleife muss händisch eingebracht werden.

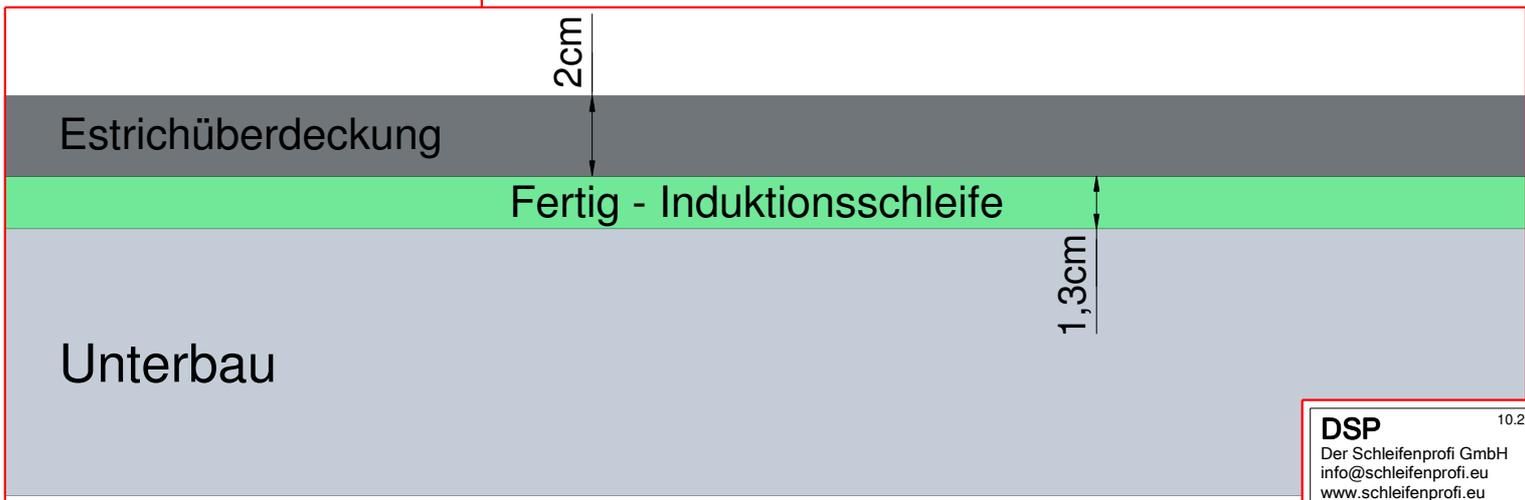

Fertig-Induktionsschleife Verlegen unter Estrichüberdeckung

